

DTF-F 系列前向離心風機

- 備有 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 inch 十款尺寸。
- 前彎多翼風輪，風量大，高壓力。
- 豪華版，蓋板用彩鋼夾層板自帶消音效果，支柱是鋁合金型材做的。
- 廣泛用於高層建築，地下室，車間，賓館等場所的通風換氣。



A型 電機頂置

電機安裝在箱體外。
電機頂置時節省安裝場地的空間，通用性強。
所有風機都設置有檢修門，方便平時的保護維修。



A型 電機底置



電機安裝在箱體外。
電機底置時保養維修方便，更適合吊頂安裝。
所有風機都設置有檢修門，方便平時的保護維修。





B型 電機內置

電機安裝在箱體內部。
電機內置時噪音相對更低，是一般通風換氣的優先選擇。
所有風機都設置有檢修門，方便平時的保護維修。



風機曲線圖及性能參數表

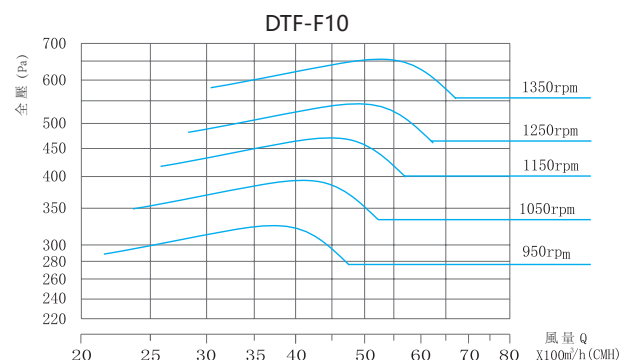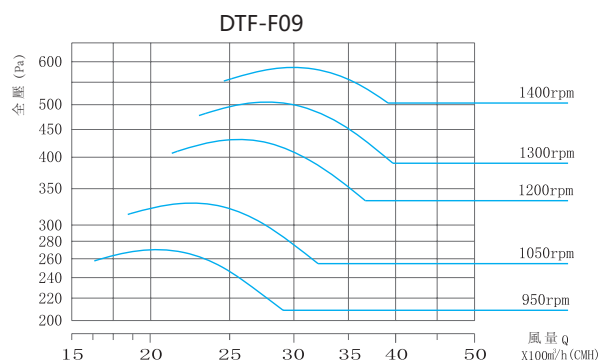



型號 (香港規格)	扇葉直徑 Inch	額定電壓 V/Ph/Hz	電機功率 KW	最高轉速 RPM	最低風量@靜壓 m³/h @ Pa	最高風量@靜壓 m³/h @ Pa	最高噪音 dB (A)
DTF-F09-4-0.55-950	9"	380V/3/50	0.55	950	1720 @ 239	2923 @ 149	57
DTF-F09-4-0.55-1050			0.55	1050	1900 @ 291	3230 @ 181	59
DTF-F09-4-0.75-1200			0.75	1200	2170 @ 379	3690 @ 236	61
DTF-F09-4-1.1-1300			1.1	1300	2350 @ 445	3997 @ 276	63
DTF-F09-4-1.1-1400			1.1	1400	2530 @ 515	3930 @ 393	65
DTF-F10-4-0.75-950	10"	380V/3/50	0.75	950	2290 @ 288	4646 @ 140	58
DTF-F10-4-1.1-1050			1.1	1050	2530 @ 319	5134 @ 171	60
DTF-F10-4-1.5-1150			1.5	1150	2770 @ 381	5622 @ 204	62
DTF-F10-4-1.5-1250			1.5	1250	3010 @ 450	5010 @ 423	64
DTF-F10-4-2.2-1350			2.2	1350	3250 @ 525	6598 @ 280	66

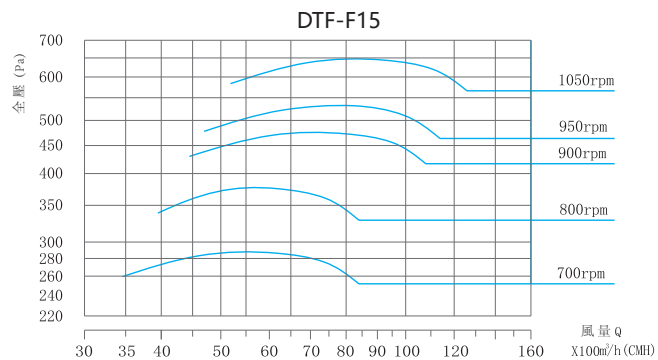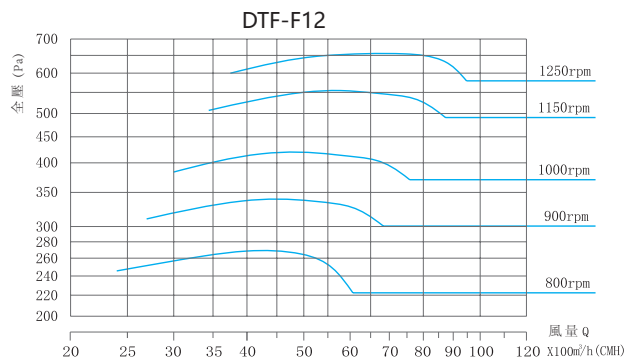



型號 (香港規格)	扇葉直徑 Inch	額定電壓 V/Ph/Hz	電機功率 KW	最高轉速 RPM	最低風量@靜壓 m³/h @ Pa	最高風量@靜壓 m³/h @ Pa	最高噪音 dB (A)
DTF-F12-4-0.75-800	12"	380V/3/50	0.75	800	2410 @ 235	6090 @ 148	58
DTF-F12-4-1.1-900			1.1	900	2710 @ 296	6850 @ 187	60
DTF-F12-4-1.5-1000			1.5	1000	3010 @ 265	7610 @ 230	62
DTF-F12-4-2.2-1150			2.2	1150	3460 @ 482	8750 @ 303	64
DTF-F12-4-3.0-1250			3.0	1250	3760 @ 569	9510 @ 358	66
DTF-F15-4-1.5-700	15"	380V/3/50	1.5	700	3475 @ 247	8410 @ 163	58
DTF-F15-4-2.2-800			2.2	800	3970 @ 321	9610 @ 212	61
DTF-F15-4-3.0-900			3.0	900	4465 @ 406	10810 @ 267	63
DTF-F15-4-4.0-950			4.0	950	4713 @ 452	11410 @ 298	65
DTF-F15-4-5.5-1050			5.5	1050	5208 @ 551	12610 @ 363	67

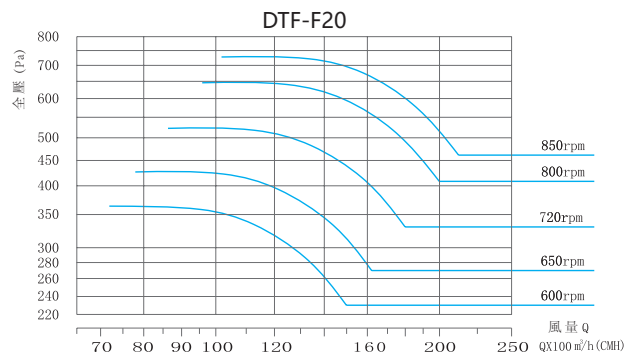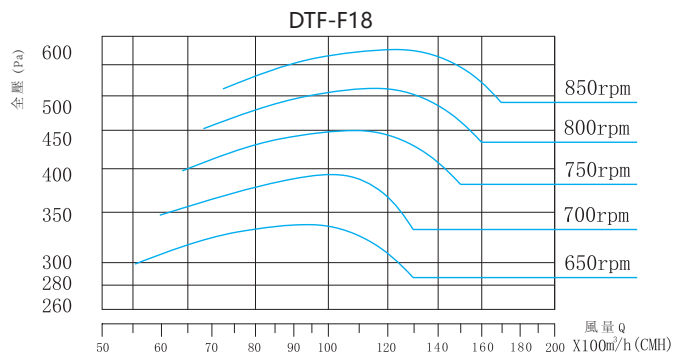

型號 (香港規格)	扇葉直徑 Inch	額定電壓 V/Ph/Hz	電機功率 KW	最高轉速 RPM	最低風量@靜壓 m³/h @ Pa	最高風量@靜壓 m³/h @ Pa	最高噪音 dB (A)
DTF-F18-4-2.2-650	18"	380V/3/50	2.2	650	5555 @ 275	13010 @ 171	59
DTF-F18-4-3.0-700			3.0	700	5982 @ 318	14010 @ 199	61
DTF-F18-4-3.0-750			3.0	750	6408 @ 365	15010 @ 228	63
DTF-F18-4-4.0-800			4.0	800	6835 @ 415	16010 @ 259	65
DTF-F18-4-5.5-850			5.5	850	7262 @ 468	17010 @ 292	66
DTF-F20-4-2.2-600	20"	380V/3/50	2.2	600	7210 @ 347	15010 @ 148	63
DTF-F20-4-3.0-650			3.0	650	7810 @ 406	16260 @ 173	64
DTF-F20-4-4.0-720			4.0	720	8650 @ 498	18010 @ 211	66
DTF-F20-4-5.5-800			5.5	800	9610 @ 614	20010 @ 260	68
DTF-F20-4-7.5-850			7.5	850	10210 @ 693	21260 @ 296	69

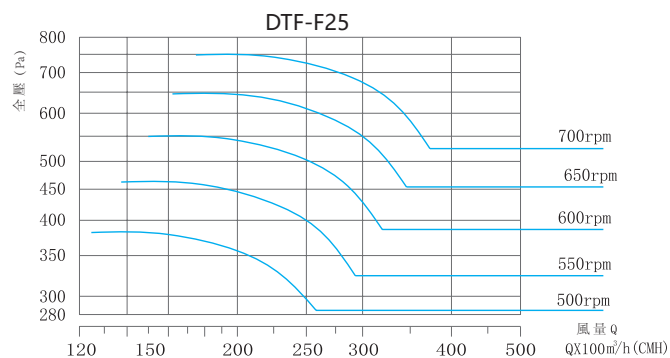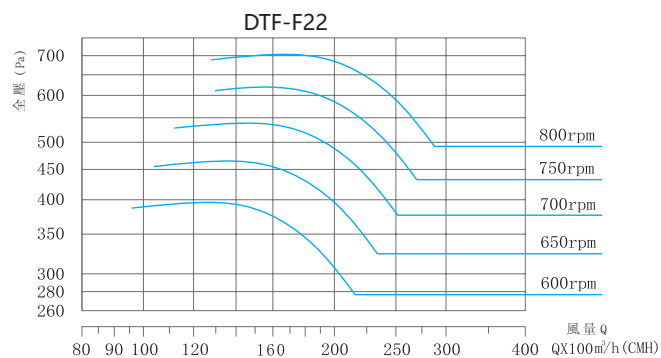


型號 (香港規格)	扇葉直徑 Inch	額定電壓 V/Ph/Hz	電機功率 KW	最高轉速 RPM	最低風量@靜壓 m³/h @ Pa	最高風量@靜壓 m³/h @ Pa	最高噪音 dB (A)
DTF-F22-4-4.0-600	22"	380V/3/50	4.0	600	9610 @ 366	21610 @ 153	66
DTF-F22-4-5.5-650			5.5	650	10410 @ 429	23410 @ 179	68
DTF-F22-4-7.5-700			7.5	700	11210 @ 497	25210 @ 207	69
DTF-F22-4-7.5-750			7.5	750	13010 @ 568	27010 @ 237	70
DTF-F22-4-11.0-800			11.0	800	12810 @ 649	28810 @ 269	71
DTF-F25-4-4.0-500	25"	380V/3/50	4.0	500	12510 @ 360	25843 @ 182	68
DTF-F25-4-5.5-550			5.5	550	13760 @ 435	29343 @ 191	70
DTF-F25-4-7.5-600			7.5	600	15010 @ 518	32010 @ 227	72
DTF-F25-4-11.0-700			11.0	700	17510 @ 704	37343 @ 308	73
DTF-F25-4-15.0-750			15.0	750	21010 @ 832	44809 @ 315	74

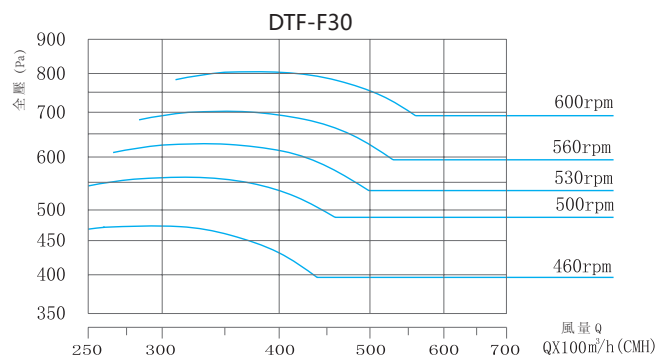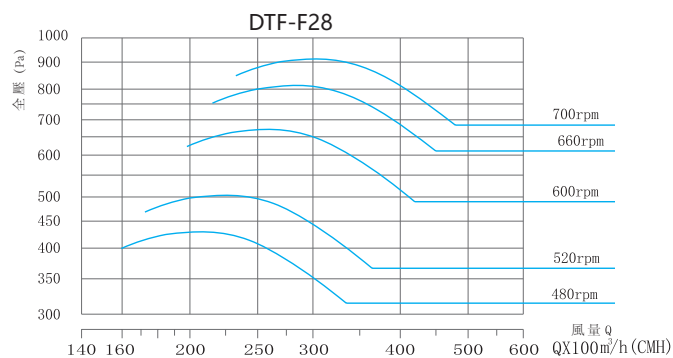


型號 (香港規格)	扇葉直徑 Inch	額定電壓 V/Ph/Hz	電機功率 KW	最高轉速 RPM	最低風量@靜壓 m³/h @ Pa	最高風量@靜壓 m³/h @ Pa	最高噪音 dB (A)
DTF-F28-4-5.5-480	28"	380V/3/50	5.5	480	18510 @ 420	33510 @ 243	68
DTF-F28-4-7.5-520			7.5	520	20010 @ 497	36510 @ 320	70
DTF-F28-4-11.0-600			11.0	600	23010 @ 557	42010 @ 336	72
DTF-F28-4-15.0-660			15.0	660	25010 @ 620	45010 @ 371	73
DTF-F28-4-18.5-700			18.5	700	27010 @ 709	48010 @ 442	74
DTF-F30-4-11.0-460	30"	380V/3/50	11.0	460	26010 @ 420	44010 @ 243	71
DTF-F30-4-11.0-500			11.0	500	28010 @ 497	46010 @ 320	73
DTF-F30-4-15.0-530			15.0	530	30010 @ 557	50010 @ 336	74
DTF-F30-4-18.5-560			18.5	560	35010 @ 709	56010 @ 442	75
DTF-F30-4-22.0-600			22.0	600	40260 @ 759	64410 @ 433	76

產品安裝尺寸 (mm) 及維護

A型 電機頂置

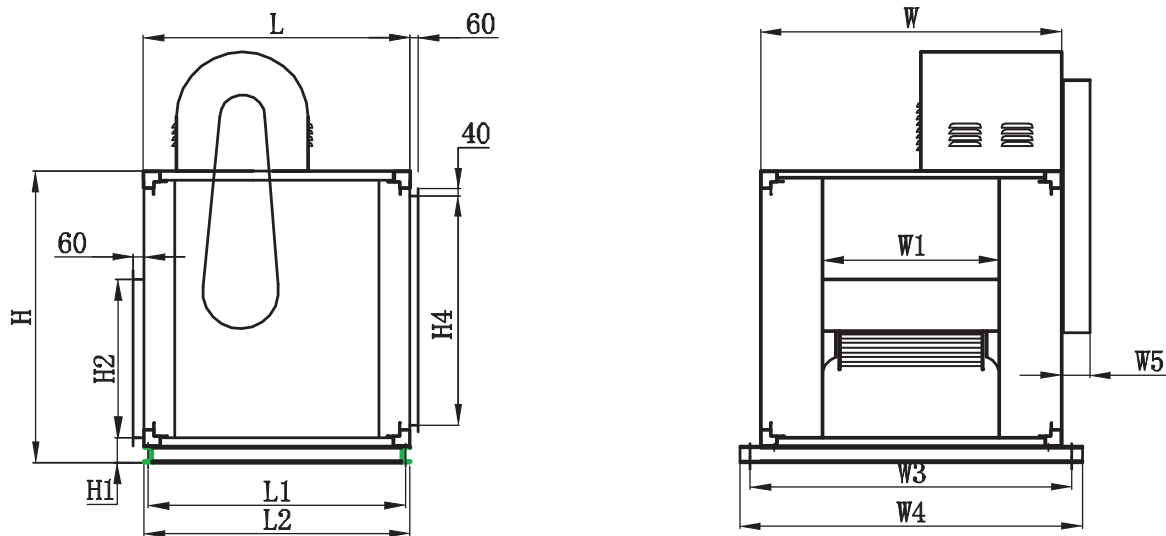


B型 電機內置

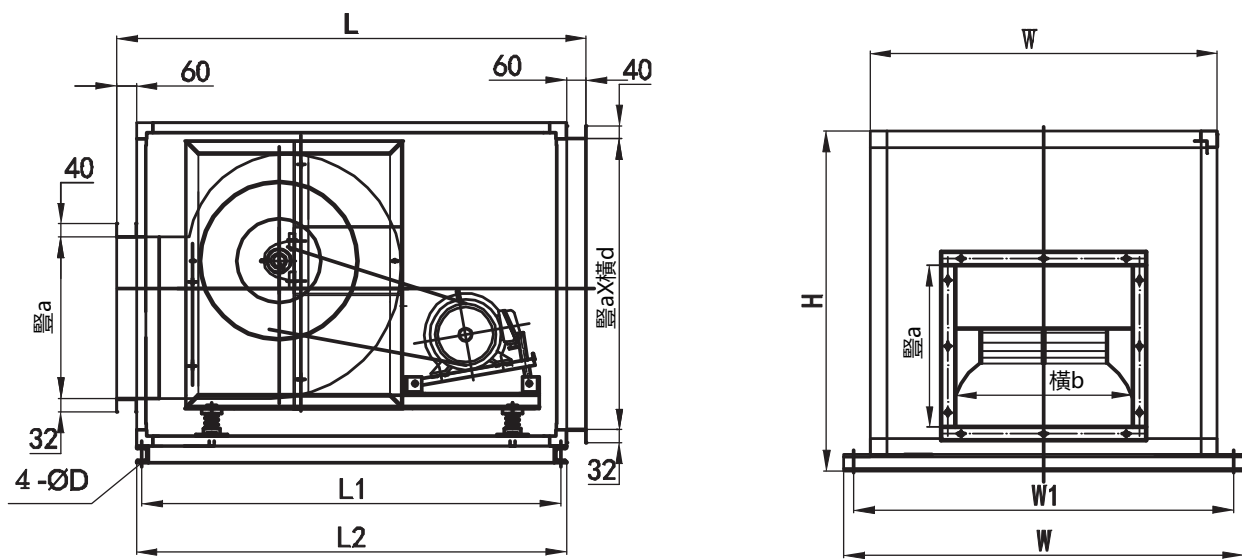


型號 Model	外形尺寸				進風口		出風口		地腳尺寸							輔助尺寸		
	長L		寬W	高H	橫W2	豎H4	橫W1	豎H2	L1		L2		W3	W4	Ø D	H1	W5	重量 kg
	A型	B型							A型	B型	A型	B型						
DTF-F9	600	850	700	610	390	350	300	264	563	813	600	850	780	860	16	130	70	72
DTF-F10	750	920	750	660	490	400	334	291	713	883	750	920	830	910	16	150	70	108
DTF-F12	802	1000	880	748	590	485	398	344	763	983	800	1020	980	1040	16	135	80	122
DTF-F15	930	1150	980	790	720	570	472	405	893	1113	930	1150	1060	1140	16	135	90	142
DTF-F18	1050	1250	1160	970	840	710	547	494	1013	1213	1050	1250	1240	1320	16	135	100	185
DTF-F20	1150	1400	1320	1123	940	850	620	570	1110	1360	1150	1400	1420	1520	20	165	120	205
DTF-F22	1250	1550	1440	1263	1040	990	675	615	1210	1510	1250	1550	1540	1640	20	154	120	255
DTF-F25	1350	1650	1580	1363	1140	990	775	698	1310	1610	1350	1650	1680	1780	20	165	130	337
DTF-F28	1500	1750	1760	1517	1290	1230	850	758	1457	1703	1500	1750	1860	1960	20	175	140	412
DTF-F30	1600	1900	1850	1605	1390	1315	920	825	1557	1857	1600	1900	1950	2050	20	175	140	538

A型 電機底置

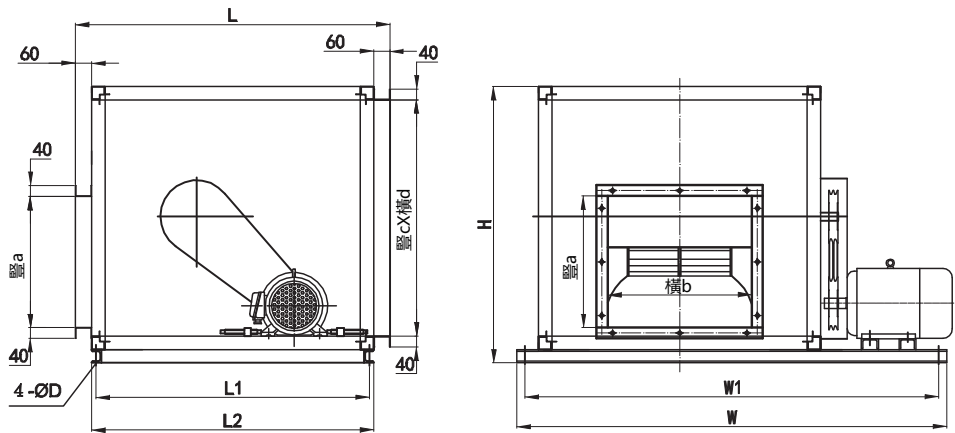

型號 Model	外形尺寸			進風口		出風口		地腳尺寸					輔助尺寸		
	長L	寬W	高H	橫W2	豎H4	橫W1	豎H2	L2	L2	W3	W4	Ø D	H1	W5	重量 kg (不含電機)
	A型							A型	A型						
DTF-F9	600	700	610	390	350	300	264	563	600	1070	1150	16	130	70	91
DTF-F10	750	750	660	490	400	334	291	713	750	1170	1250	16	150	70	121
DTF-F12	802	880	748	590	485	398	344	763	800	1280	1360	16	135	80	135
DTF-F15	930	980	790	720	570	472	405	893	930	1470	1550	16	135	90	162
DTF-F18	1050	1160	970	840	710	547	494	1013	1050	1700	1780	16	135	100	208
DTF-F20	1150	1320	1123	940	850	620	570	1110	1150	1970	2050	20	165	120	235
DTF-F22	1250	1440	1263	1040	990	675	615	1210	1250	2090	2790	20	165	120	288
DTF-F25	1350	1580	1363	1140	990	775	698	1310	1350	2300	2400	20	165	130	356
DTF-F28	1500	1760	1517	1290	1230	850	758	1457	1500	2500	2600	20	175	140	445
DTF-F30	1600	1850	1605	1390	1315	920	825	1557	1600	1600	2700	20	175	140	595

風機進、出風口方向對照表

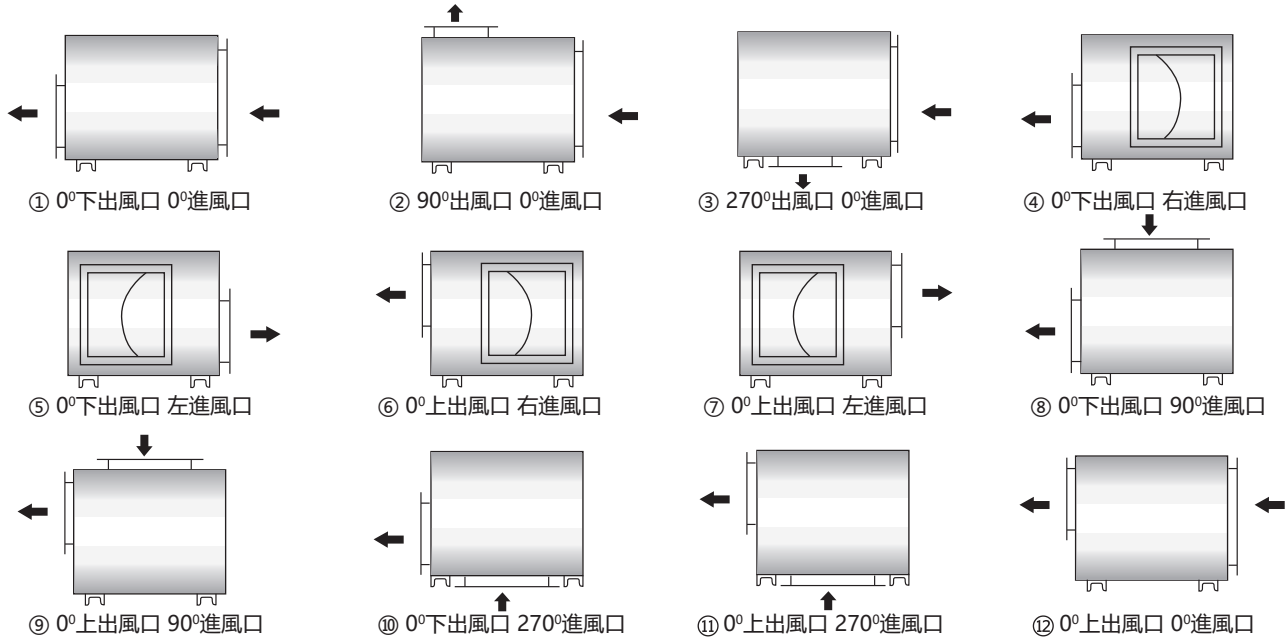

維修與保養：

- 1、只有風機設備完全正常的情況下方可運轉。
 - 2、風機維修和保養時必須先切斷電源后進行。
 - 3、風機應定期檢查清除風機內部積垢等雜質防止鏽蝕。
 - 4、風機在維修后開動時，則需注意風機各部位是否正常。
 - 5、除電機和電器外，可用沾有少許肥皂水的軟布進行擦其表面，切不可用苯、汽油等有機溶劑清洗。
- 以下情況不列入保養範圍：
- 1、馬達缺相運行而導致產品損毀。
 - 2、產品因長期擺放而導致外觀殘舊，功能受損。
 - 3、使用環境含腐蝕性，氣體內含有雜質或硬物，溫度過高而導產品損壞。
 - 4、因整體抽風系統設計錯誤導致產品損壞。